


Порядок обращения с катушкой проволоки для микросварки.




1. Двумя пальцами прижмите основание упаковки.



2. Поднимите крышку вертикально из основания упаковки.

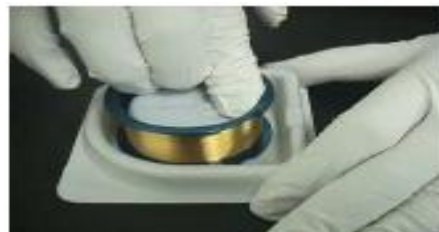


3. Тремя пальцами достаньте катушку из упаковки.

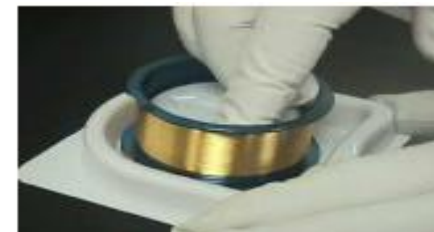

4. Медленно тремя пальцами отпустите катушку, перед тем как достать ее из упаковки.




5. Удерживайте катушку кончиками пальцев за внутреннюю поверхность.

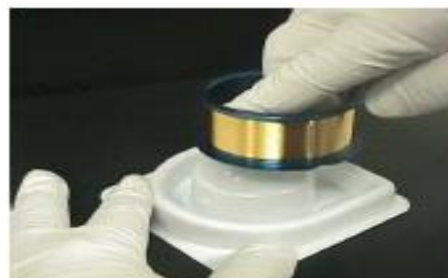

6. Для установки катушки назад в корпус упаковки, придерживайте корпус рукой и аккуратно опустите катушку.




7. Нажмите на катушку кончиками пальцев.

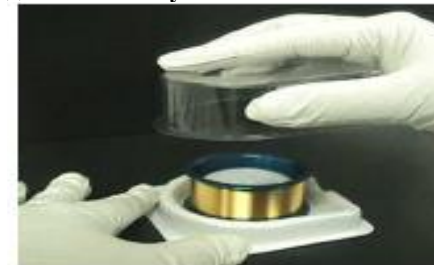

8. Устанавливая крышку на место, убедитесь, что она опускается перпендикулярно упаковке.



9. Слегка нажмите на крышку и закройте упаковку.

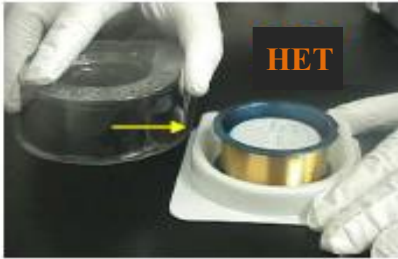

Внимание: Не закрывайте крышку горизонтально, так как это может привести к повреждению поверхности проволоки.



Внимание: Не закрывайте крышку упаковки со стороны, так как это может привести к повреждению поверхности проволоки.