



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ZESTRON RESIN TEST



Технические данные

ZESTRON® Resin Test – эффективный тест на наличие канифольных остатков флюса. Тест позволяет определять наличие, место расположения и концентрацию канифольных остатков на поверхности печатного узла. ZESTRON® Resin Test является дополнением к уже существующим методам контроля качества отмывки печатных узлов, таким как количественная оценка ионных загрязнений и тест на остатки активаторов ZESTRON® Flux Test.

Преимущества

- Позволяет определять наличие только канифольных остатков на печатном узле.
- Прост в применении.
- Не требует дополнительного оборудования.
- Позволяет осуществлять оперативную оценку качества отмывки печатного узла непосредственно в процессе производства.
- Обладает низкой стоимостью одного теста по сравнению с другими методами.

Процедура тестирования



Рис.1. Zestron Resin test



Рис. 2. Нанесение реактива



Рис. 3. Ополаскивание и сушка

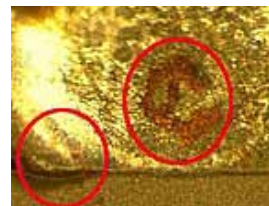


Рис. 4. Оценка поверхности

Состав набора

Тест на остатки активаторов ZESTRON® Resin Test поставляется в удобной компактной упаковке в пластиковом чемоданчике. В состав комплекта входят:

- Бутылочка с реактивом емкостью 100 мл.
- Бутылочка для дистиллированной воды.
- Перчатки.
- Подробная инструкция по анализу результатов теста.

Условия хранения

Рекомендуемая температура хранения 5-30 °С. Срок хранения Zestron Resin Test в заводской плотно закрытой упаковке составляет не менее 5 лет с даты производства.

